
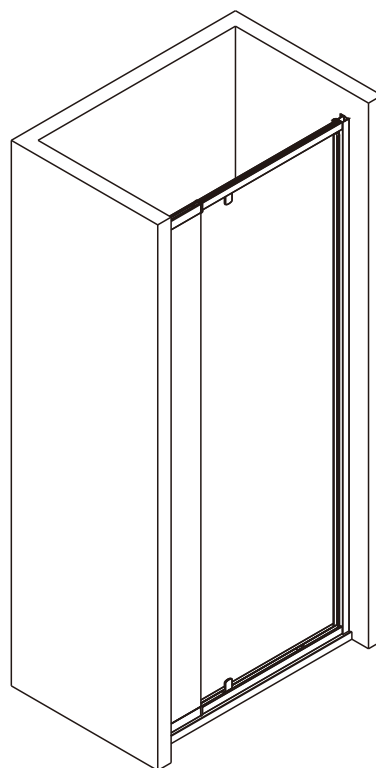




Душевое ограждение

Инструкция по установке

(для **VARIANTE-B-1**)

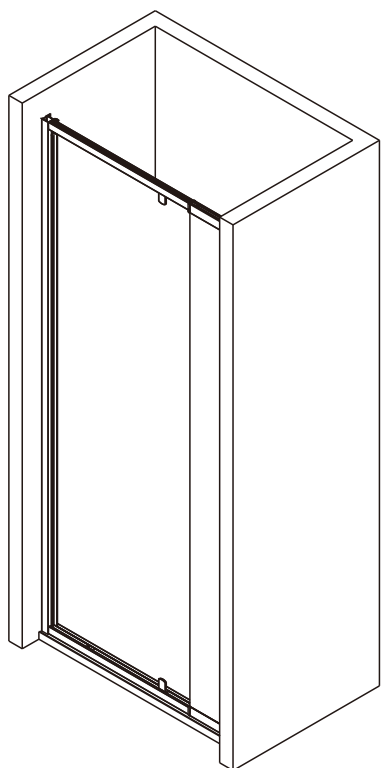

(для **VARIANTE-B-1+VARIANTE-FIX**)

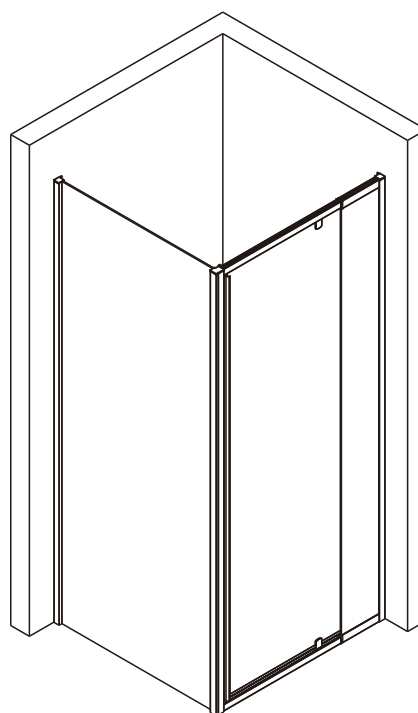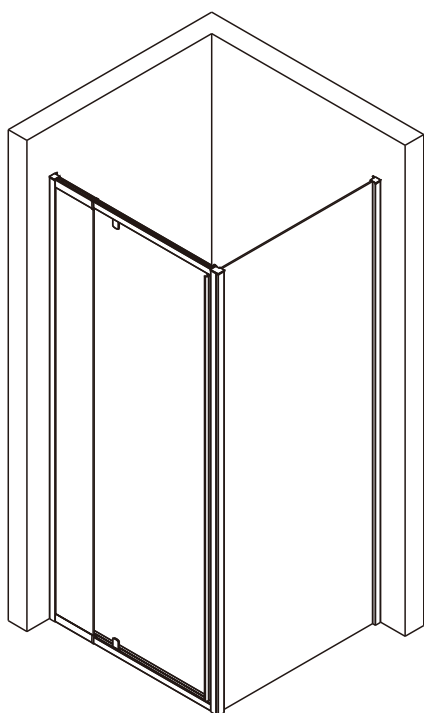

■ Общая информация

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с изделием сразу же после получения на предмет отсутствия упаковки/деталей или наличия производственной неисправности. Повреждение, о котором сообщается позже, не может быть принято. Обращайтесь с изделием с осторожностью, избегая ударов и ударной нагрузки со всех сторон и краёв стекла.

Примечание: закаленное стекло не может быть повторно переработано.

■ Монтаж

Перед началом установки внимательно прочитайте эти инструкции.

Убедитесь, что поддон для душа установлен на ровном полу. Особое внимание следует уделять сверлению стен, чтобы избежать повреждения скрытых труб или электрических кабелей.

Примечание: для установки душевого ограждения потребуется работа двух человек. Перед установкой удалите защитную пленку с алюминиевых профилей.

■ Установка душевого поддона

Поддон для душа должен располагаться напротив стены.


Водонепроницаемая стена или плитка должны быть установлены так, чтобы они находились сверху поддона.

■ Инструкции по уходу

После использования душевое ограждение должно быть очищено с мылом и водой. Это особенно важно в районах с жёсткой водой, где возможны отложения солей на стенках душевого ограждения. Не должны использоваться очистители с добавлением хлора, кислоты, абразивные пасты, ацетон, спирт. Стекланные очистители можно использовать, но при этом следует соблюдать осторожность. Если есть сомнения, обратитесь к поставщику данного чистящего средства.


Сохраните данную инструкцию для ухода и дополнительного обслуживания специализированными сервисами.

Необходимые инструменты

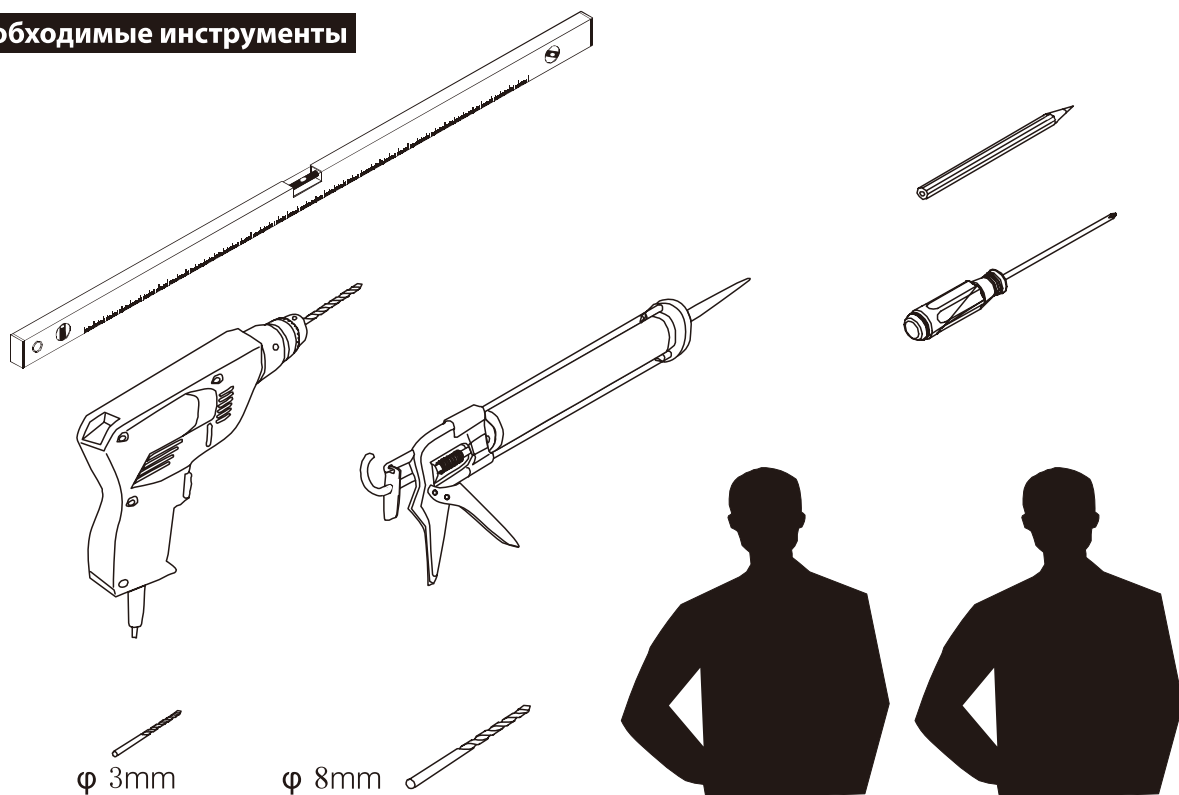

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.




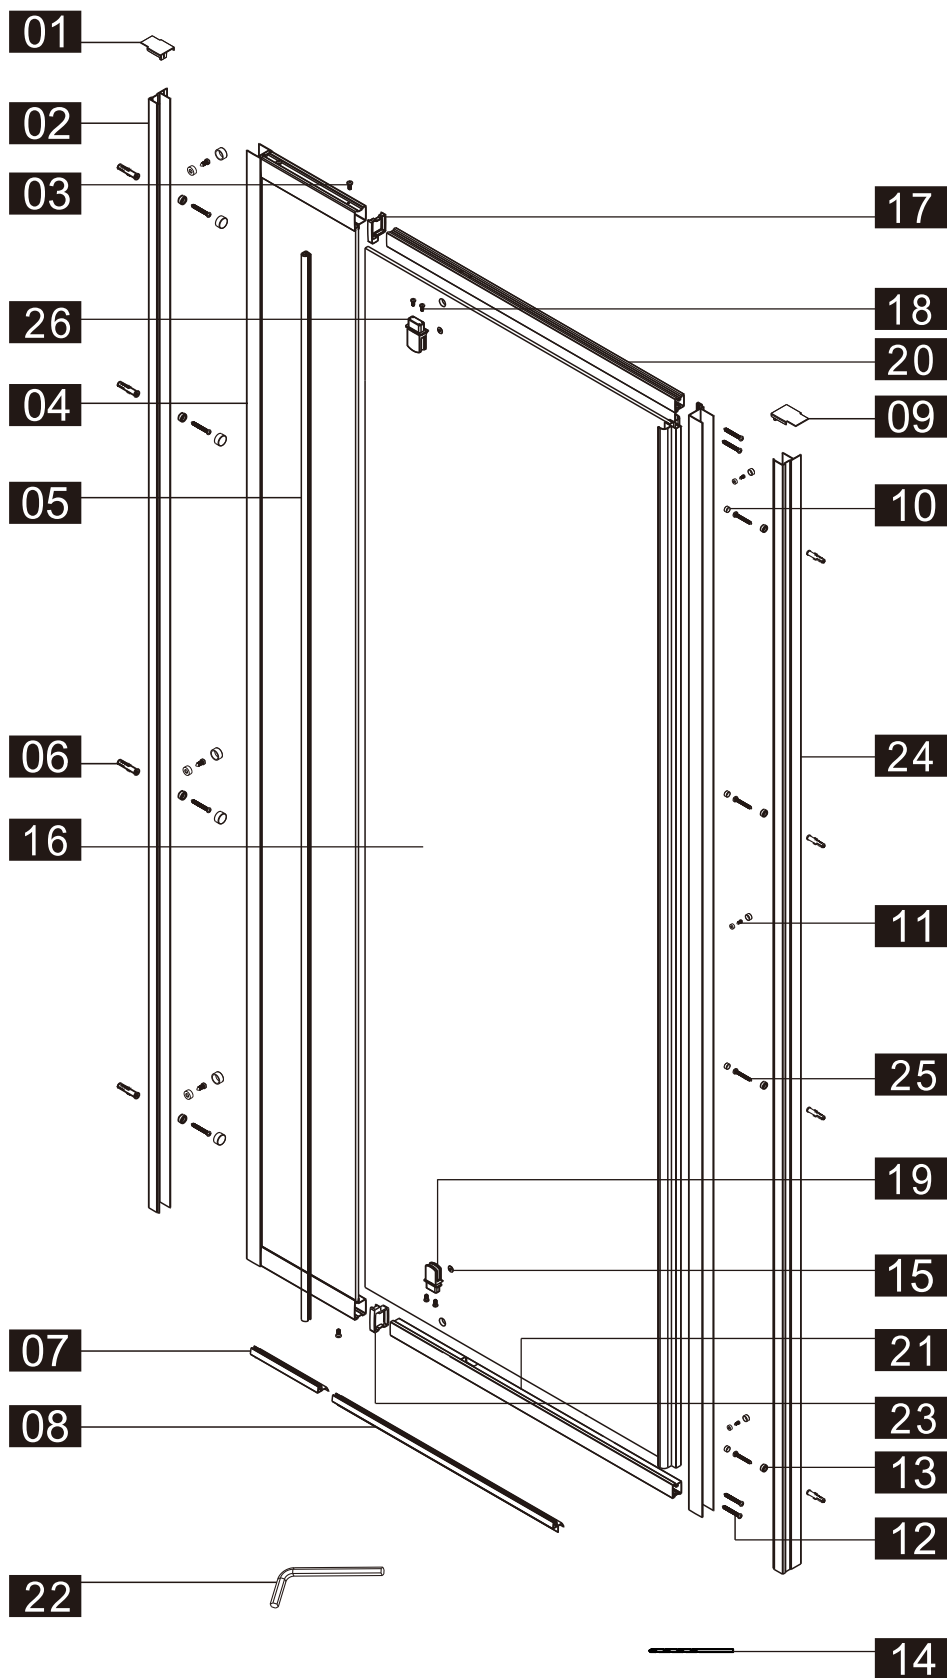


 ①x1	 ②x2	 ③x2 ST4X14	 ④x1	 ⑤x1	 ⑥x8	 ⑦x1	 ⑧x1	 ⑨x1	 ⑩x14	 ⑪x6 ST4X10	 ⑫x4 ST4X30	 ⑬x14
 ⑭x1 2.8mm	 ⑮x2	 ⑯x1	 ⑰x1	 ⑱x4 M4X14	 ⑲x1	 ⑳x1	 ㉑x1	 ㉒x1	 ㉓x1	 ㉔x1	 ㉕x8 ST4X35	 ㉖x1








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.





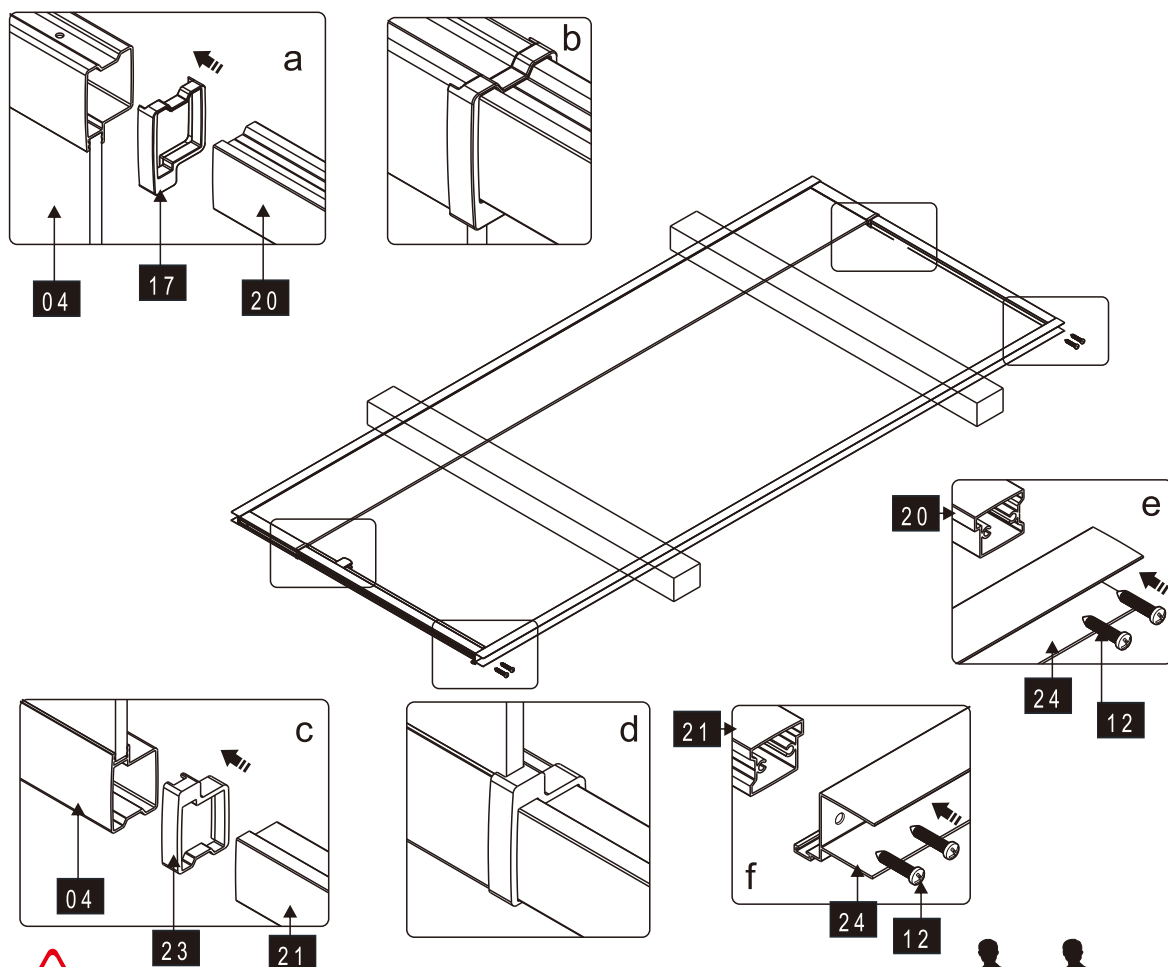
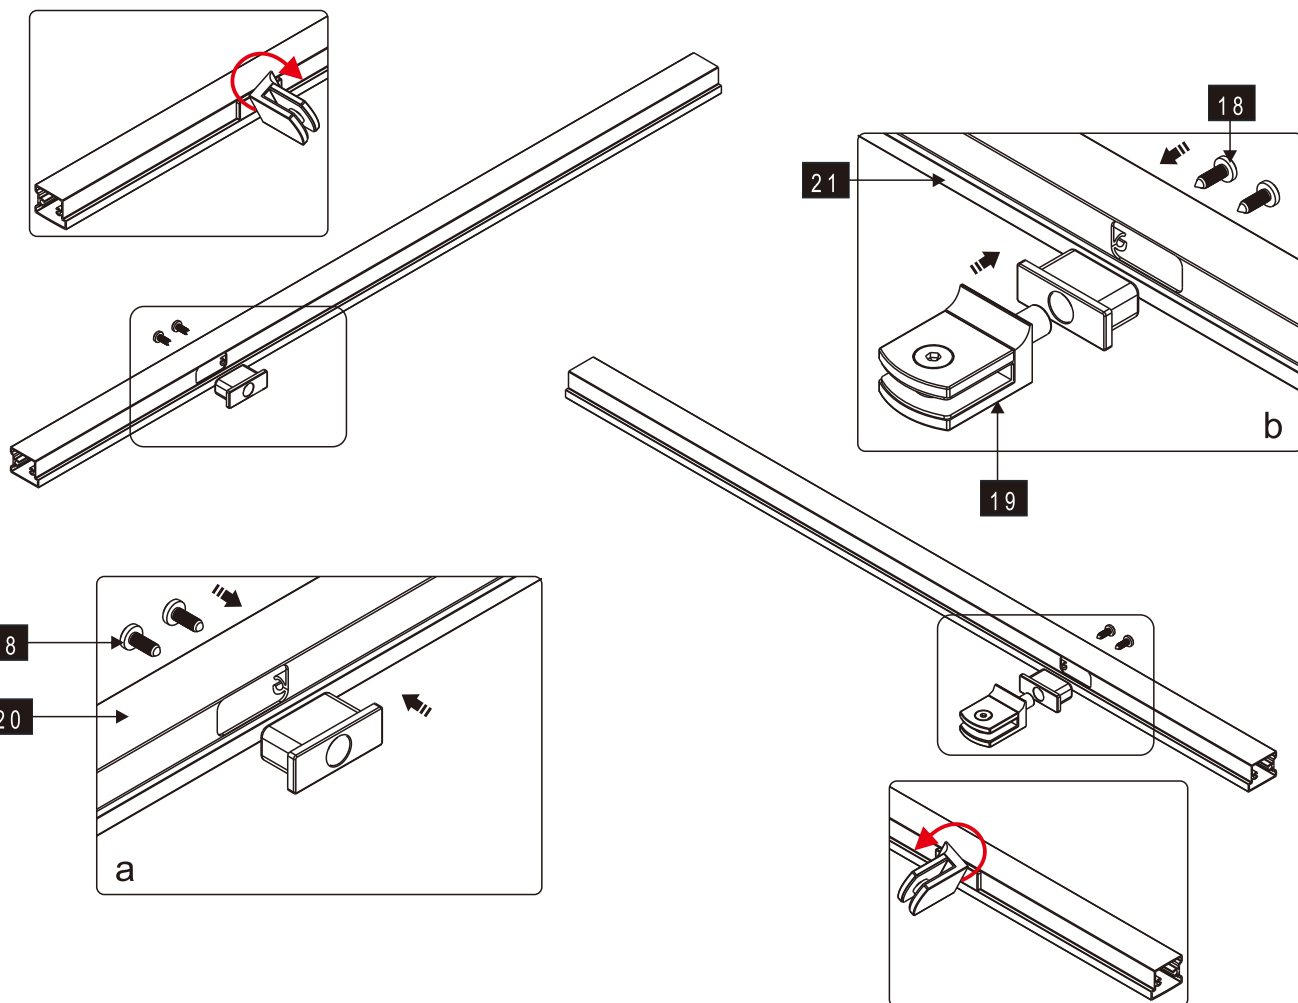










Это изделие тяжелое и требуются два человека для установки.



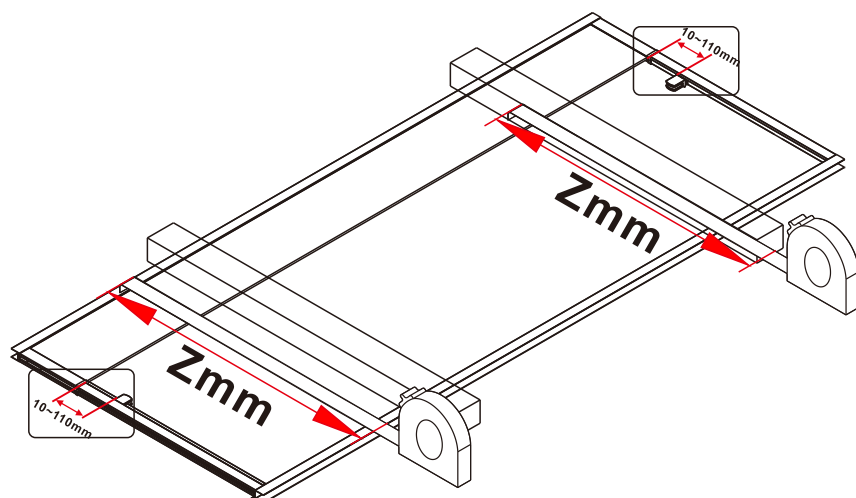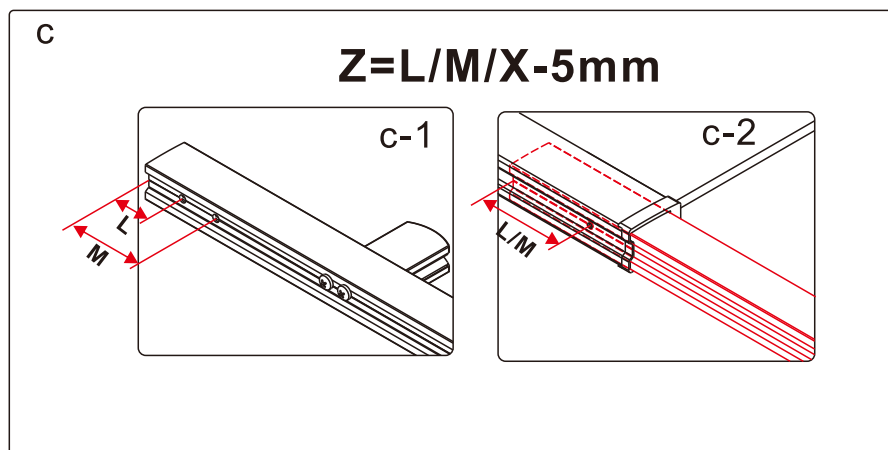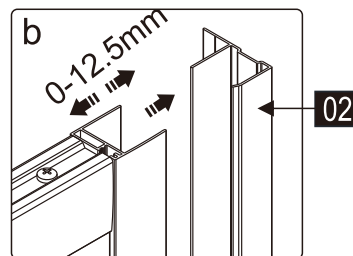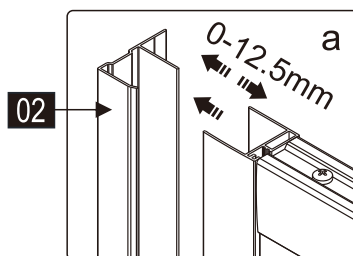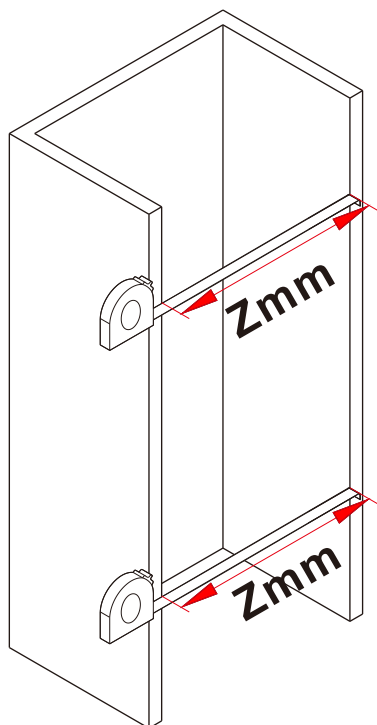








Z	L	X	M
700	685-700	700-785	785-800
800	785-800	800-885	885-900
900	885-900	900-985	985-1000
1000	985-1000	1000-1085	1085-1100
1100	1085-1100	1100-1185	1185-1200
1200	1185-1200	1200-1285	1285-1300
1300	1285-1300	1300-1385	1385-1400

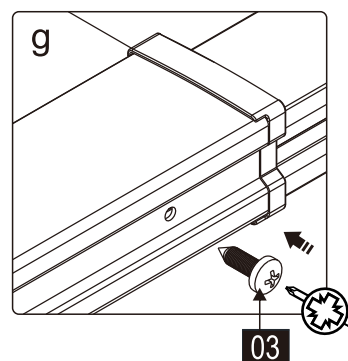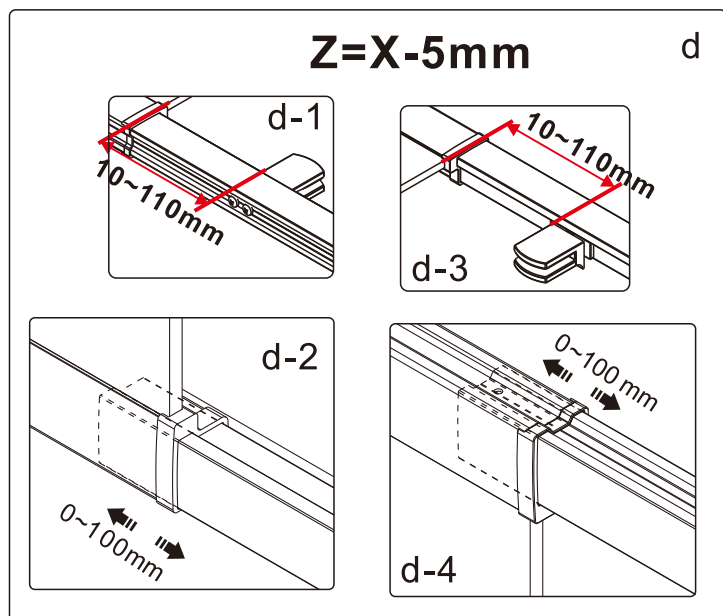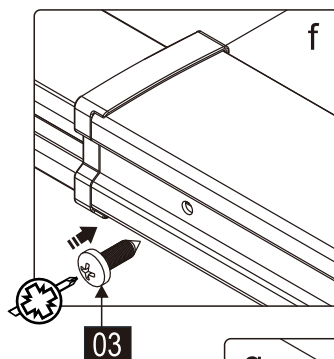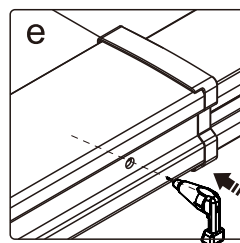

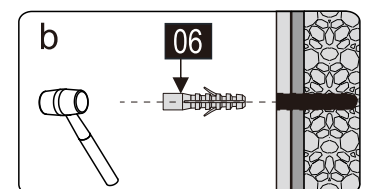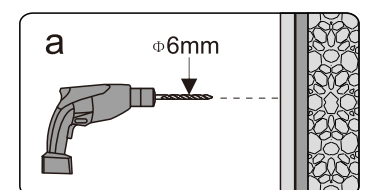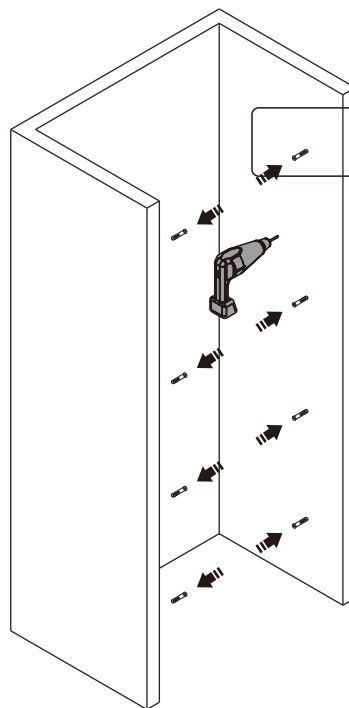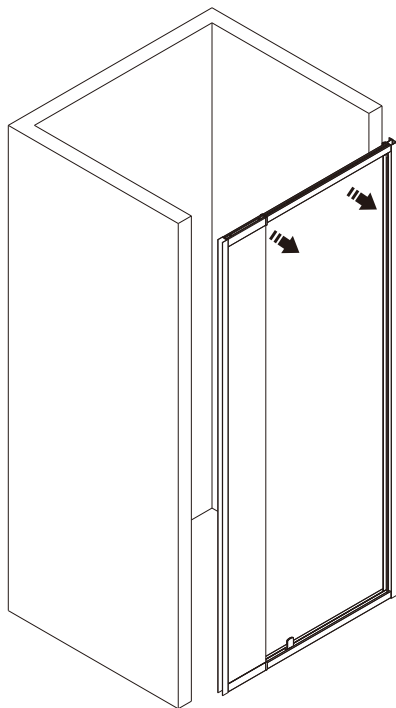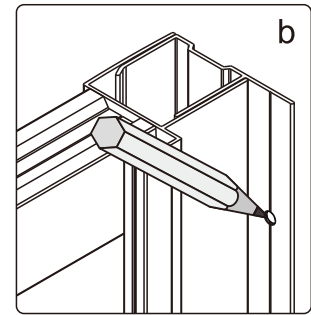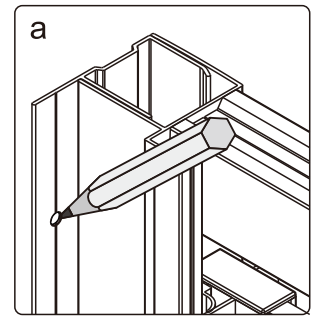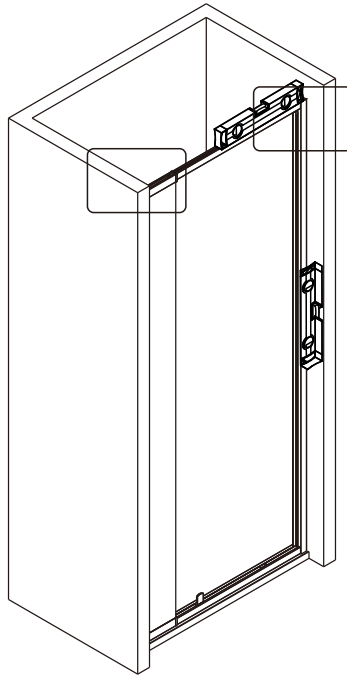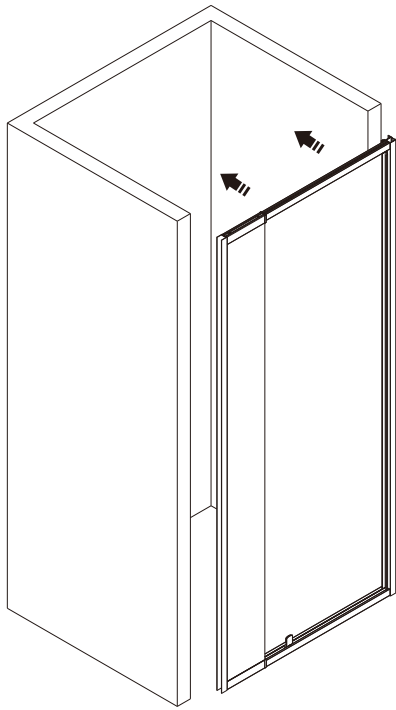










Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



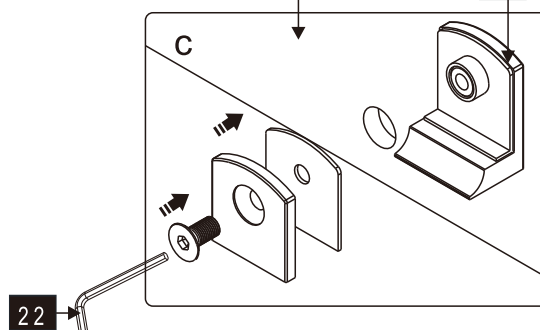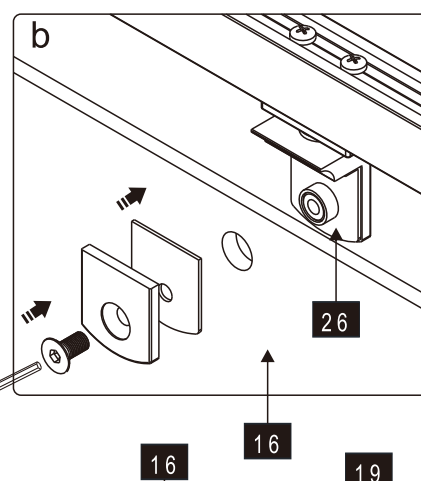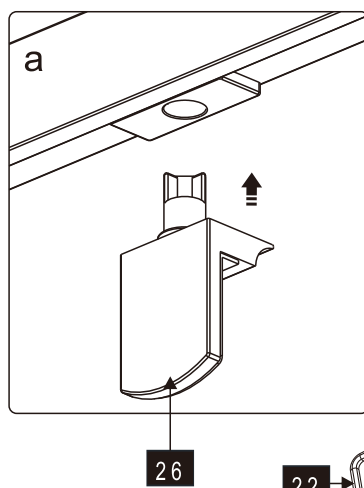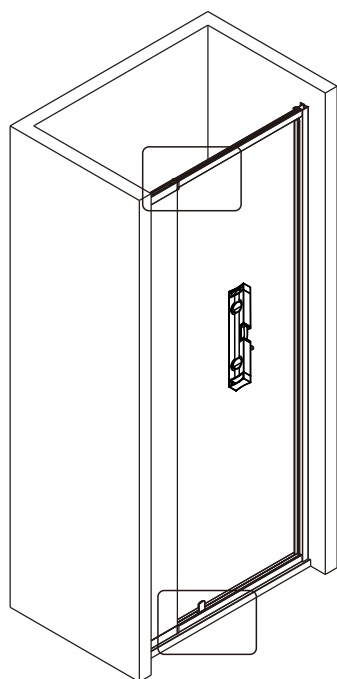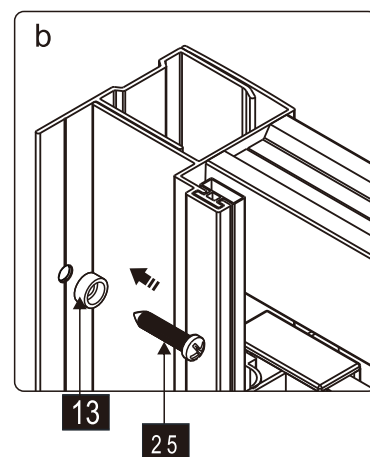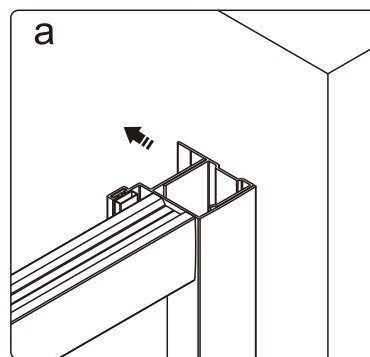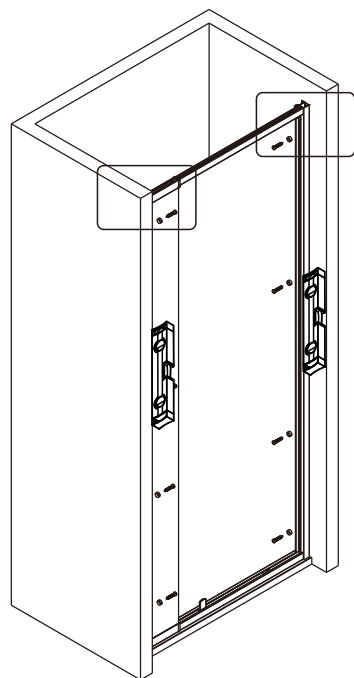








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



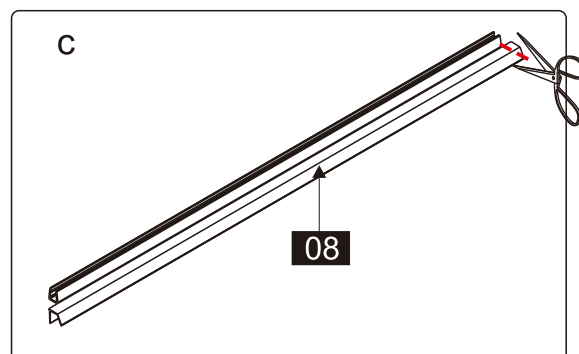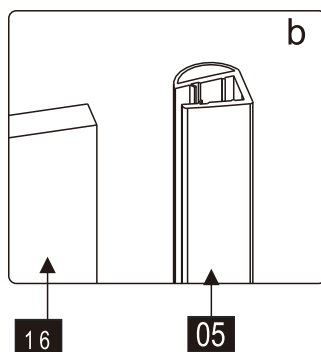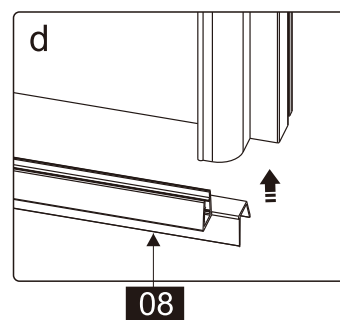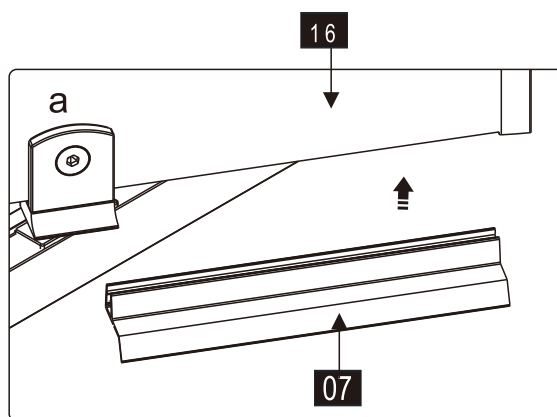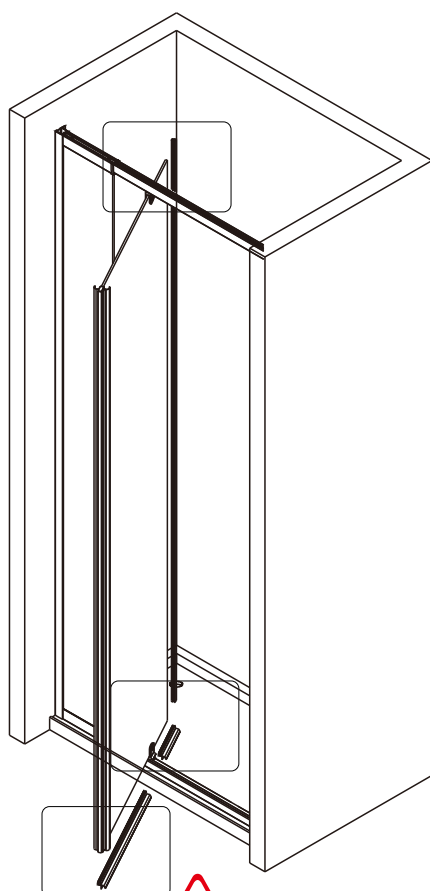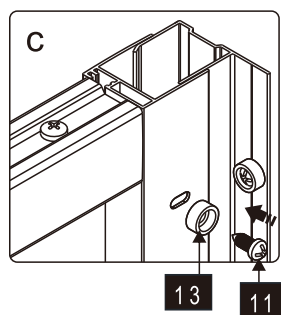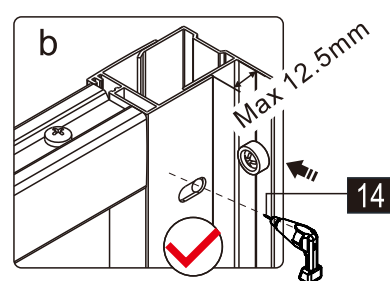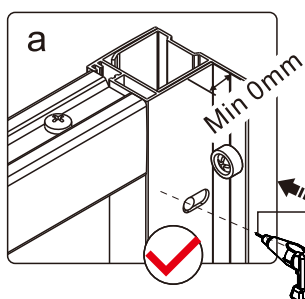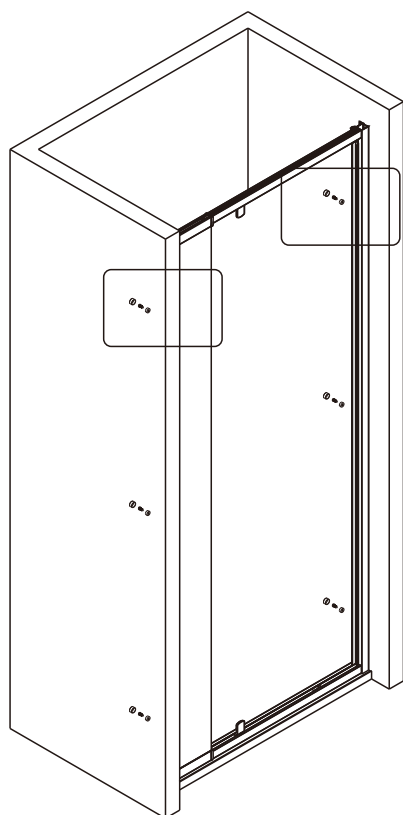



Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



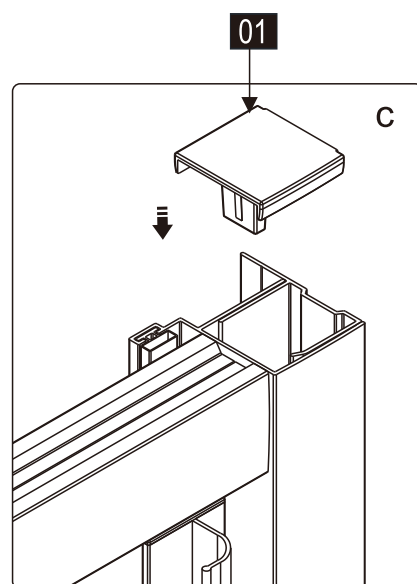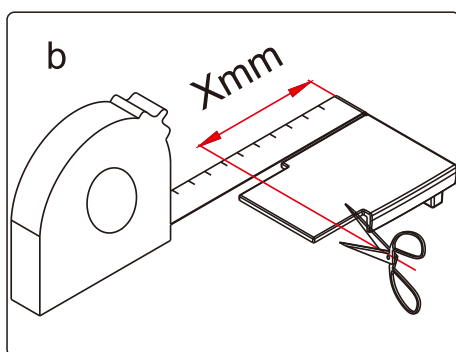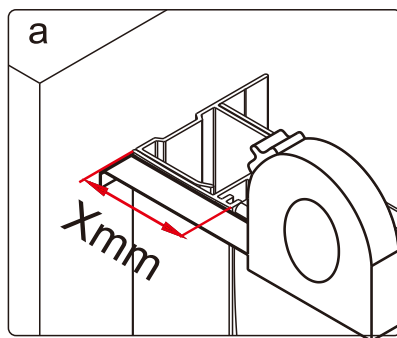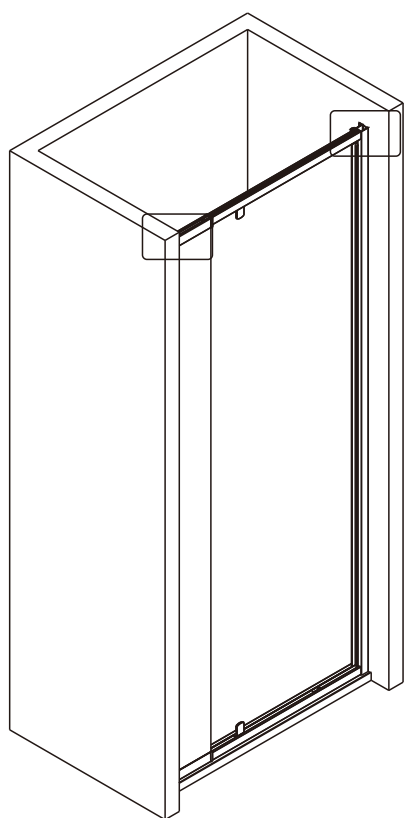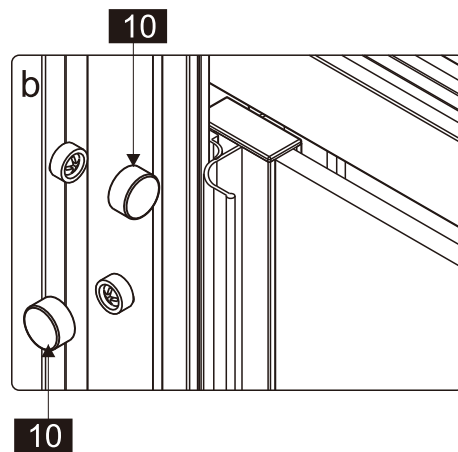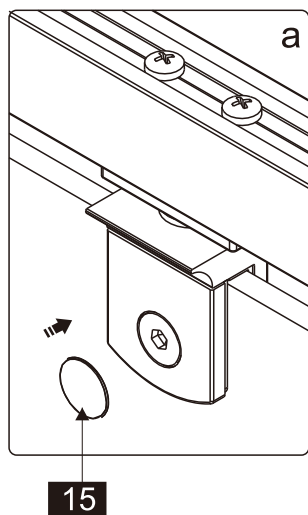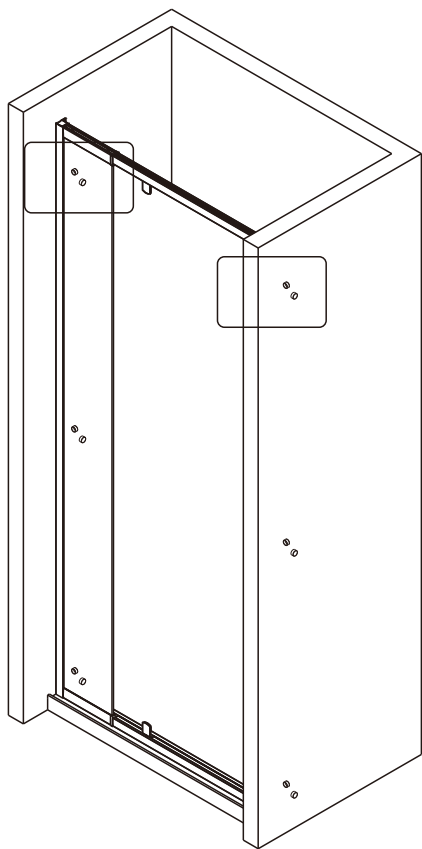

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



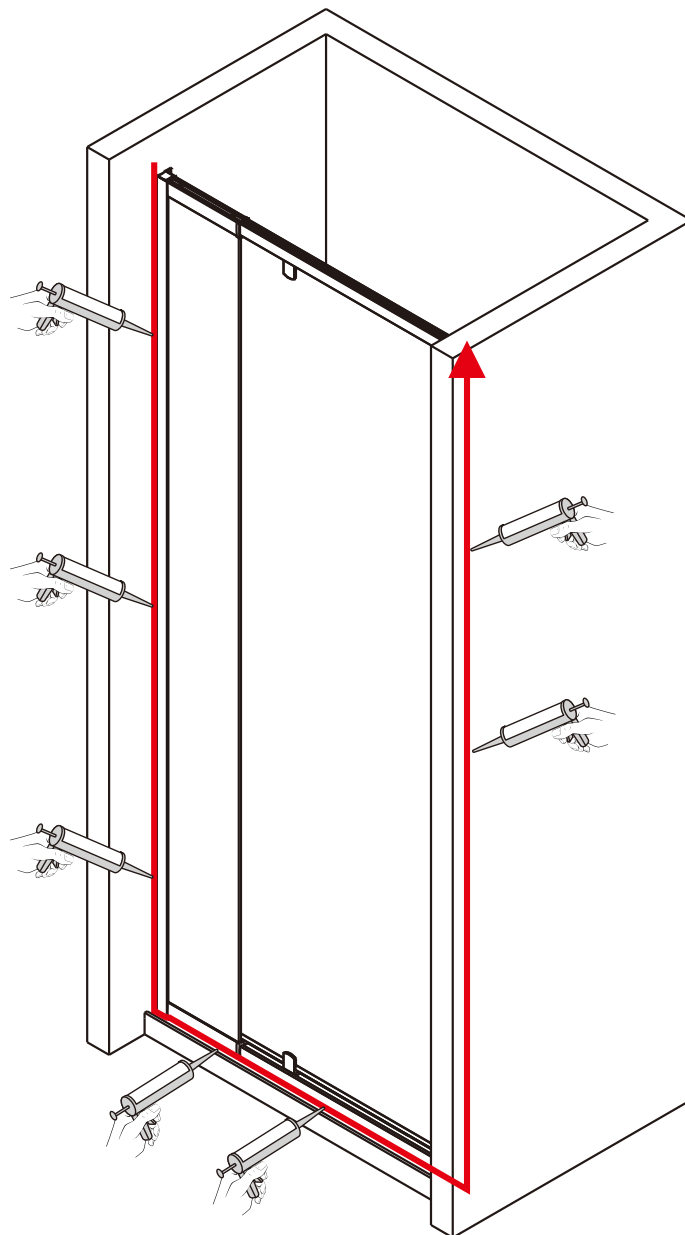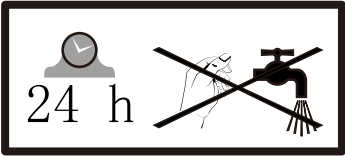

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.









Душевое ограждение

Инструкция по установке










(для **VARIANTE-FIX**)

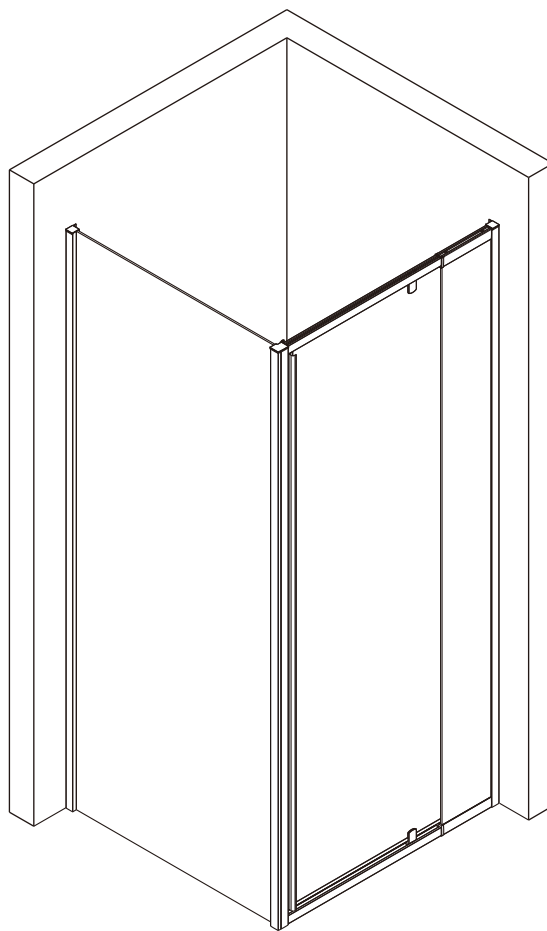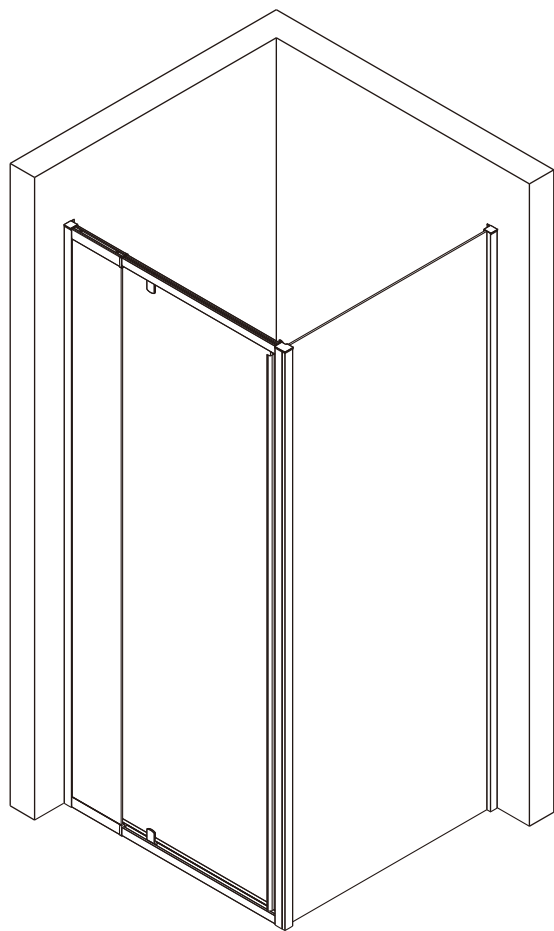

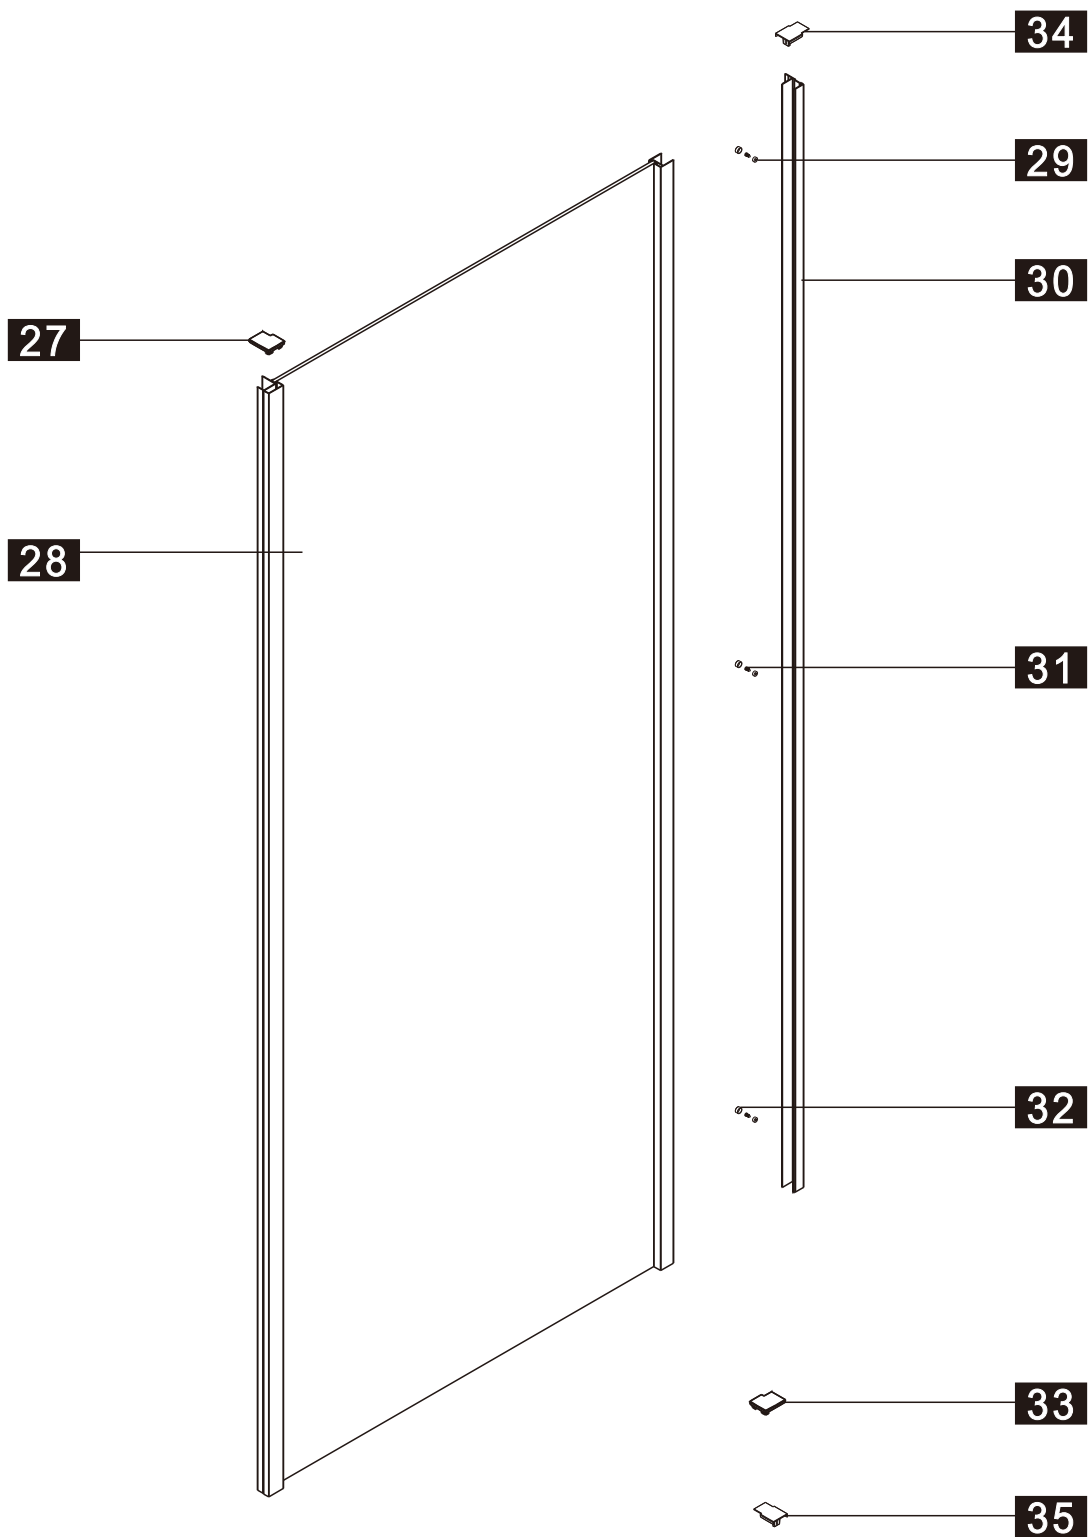


Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



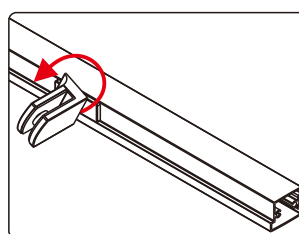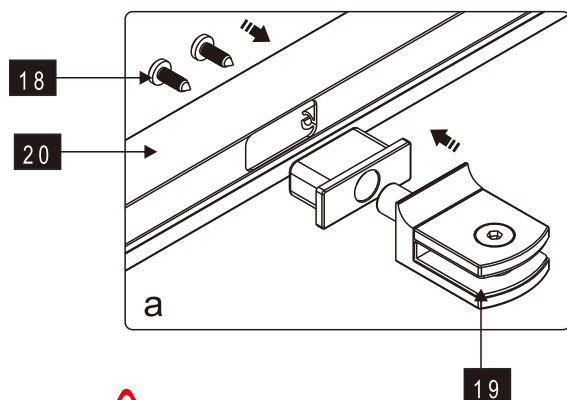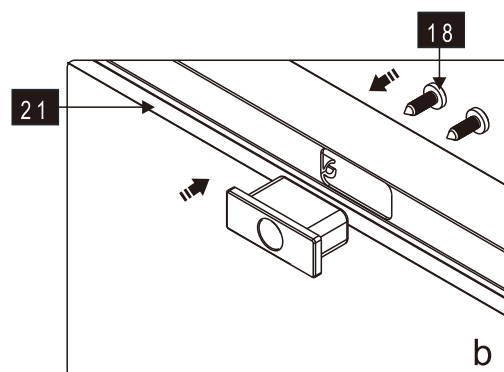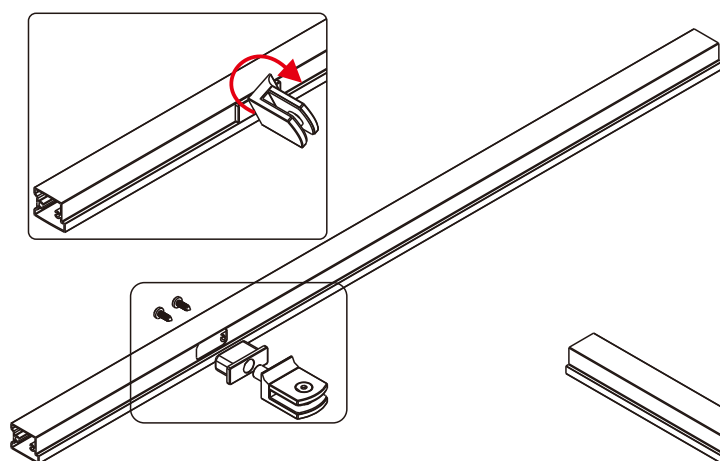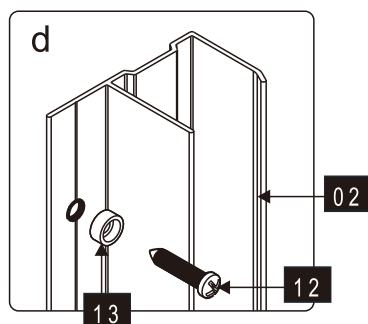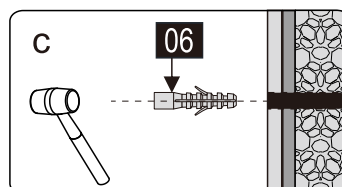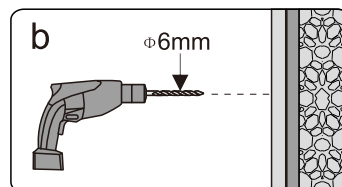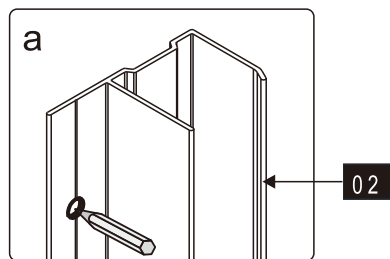
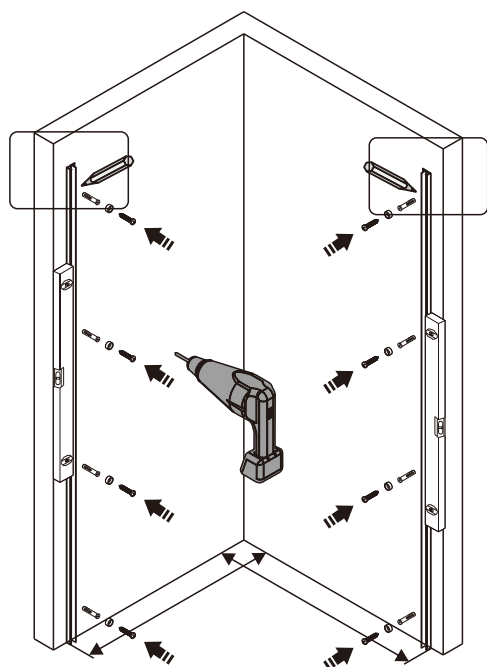


Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



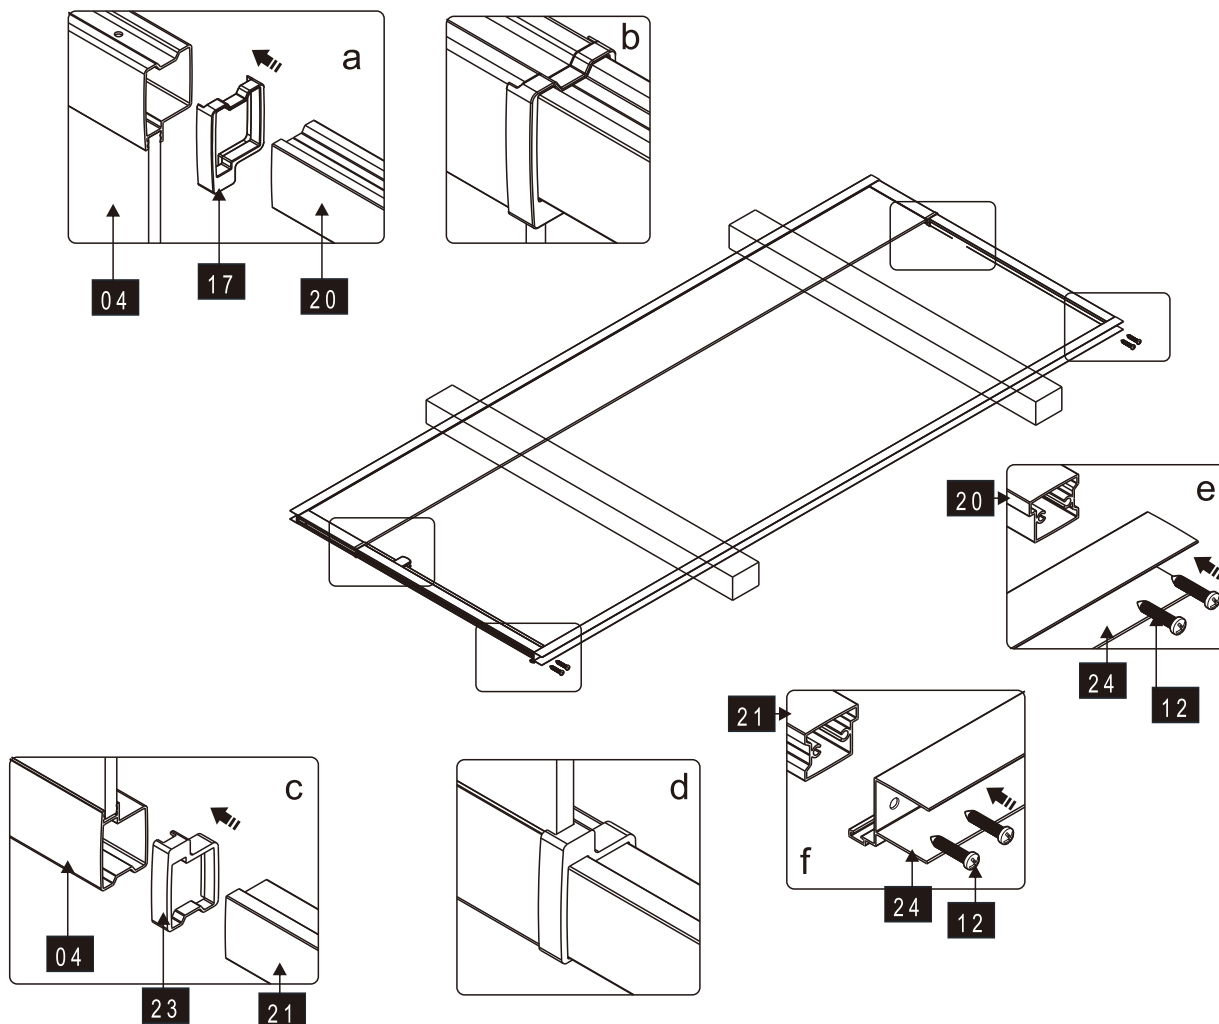

$$Z = L/M - 10\text{mm}$$

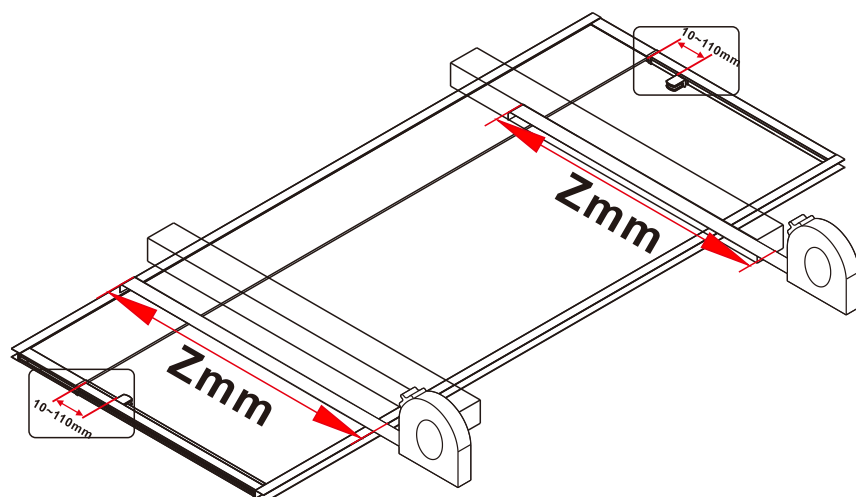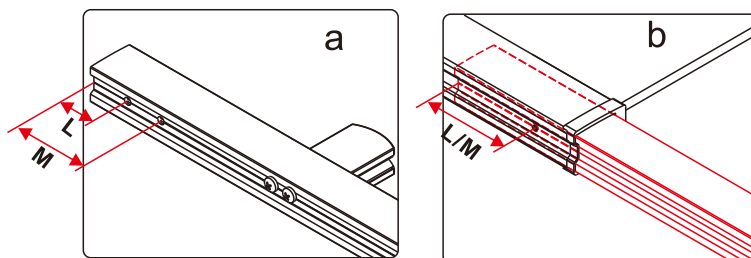

Z	L	X	M
700	685-700	700-785	785-800
800	785-800	800-885	885-900
900	885-900	900-985	985-1000
1000	985-1000	1000-1085	1085-1100
1100	1085-1100	1100-1185	1185-1200
1200	1185-1200	1200-1285	1285-1300
1300	1285-1300	1300-1385	1385-1400













Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.












Z=X-10mm

Z	L	X	M
700	685-700	700-785	785-800
800	785-800	800-885	885-900
900	885-900	900-985	985-1000
1000	985-1000	1000-1085	1085-1100
1100	1085-1100	1100-1185	1185-1200
1200	1185-1200	1200-1285	1285-1300
1300	1285-1300	1300-1385	1385-1400

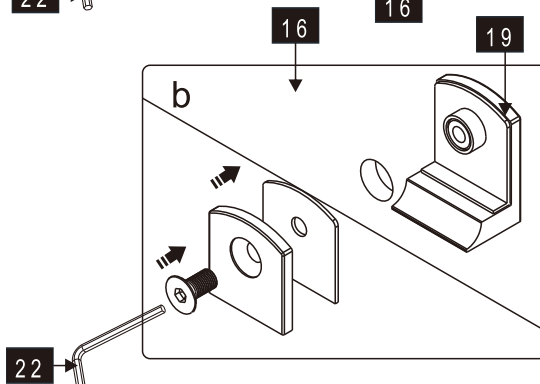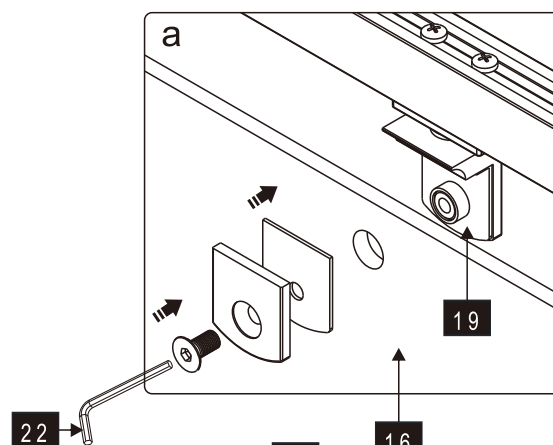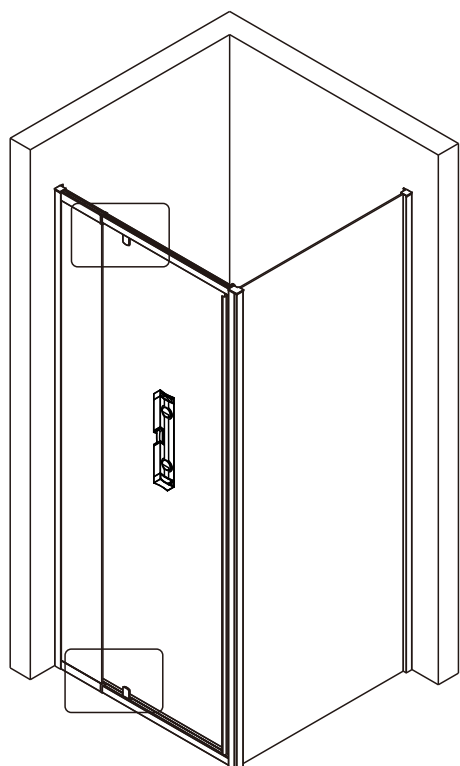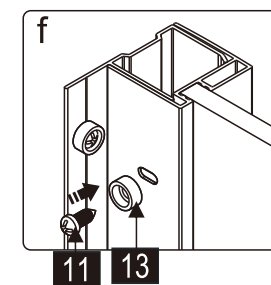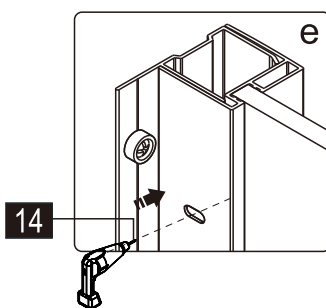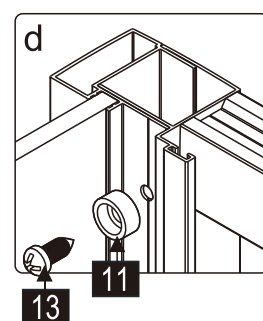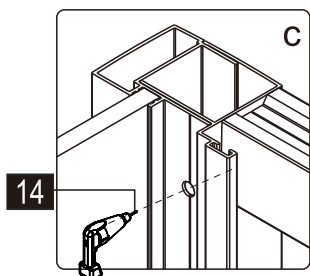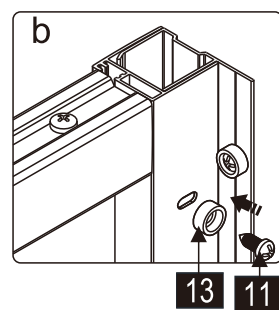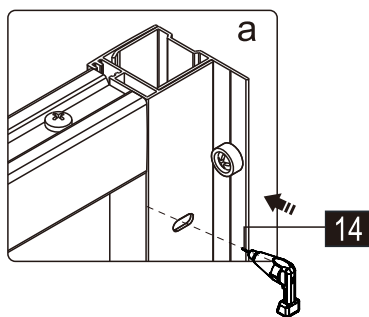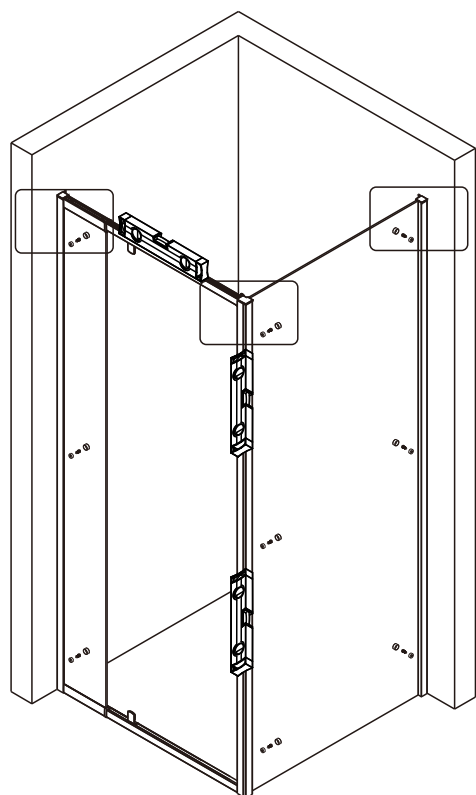








Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



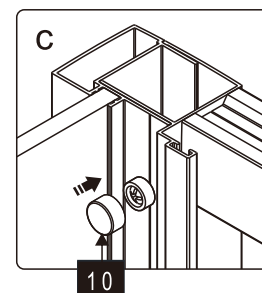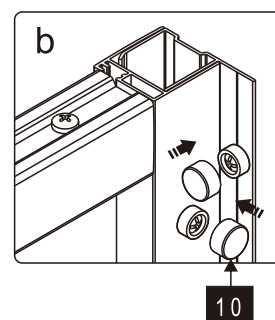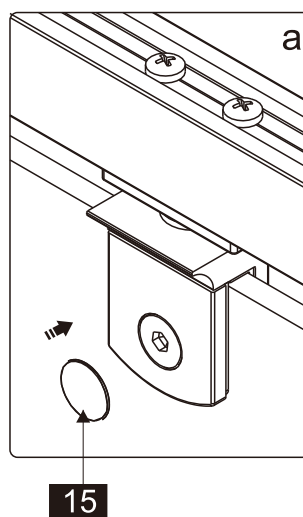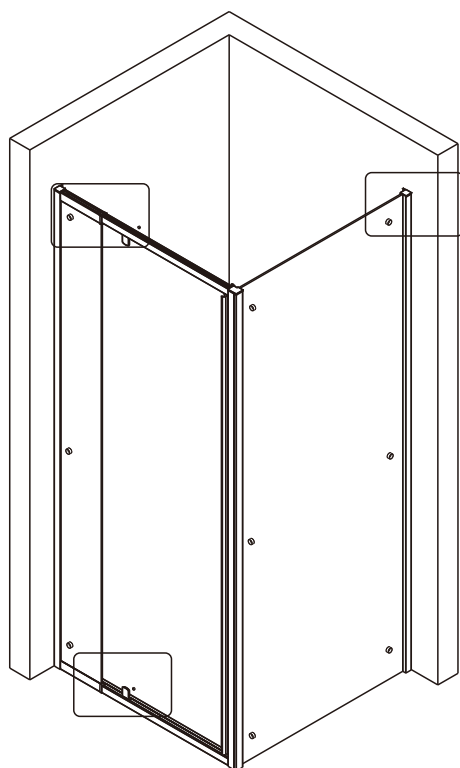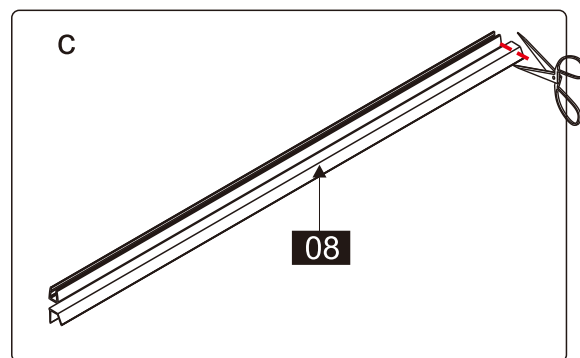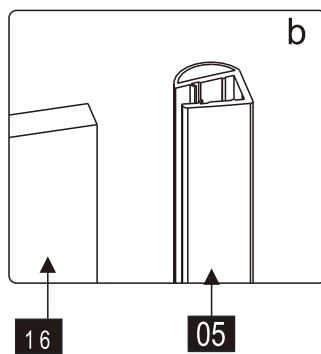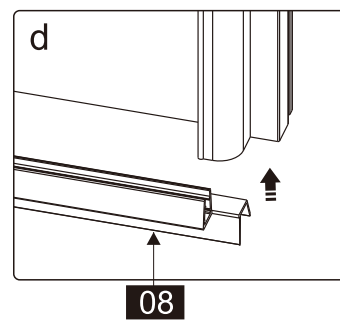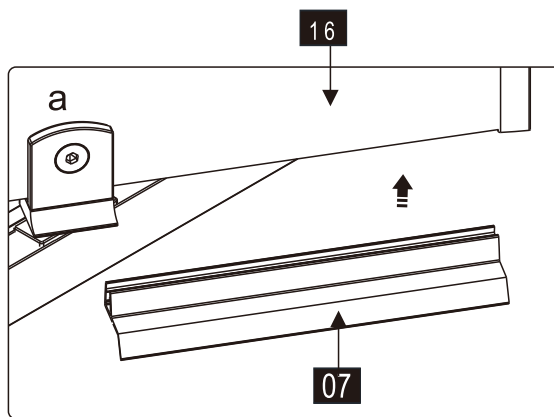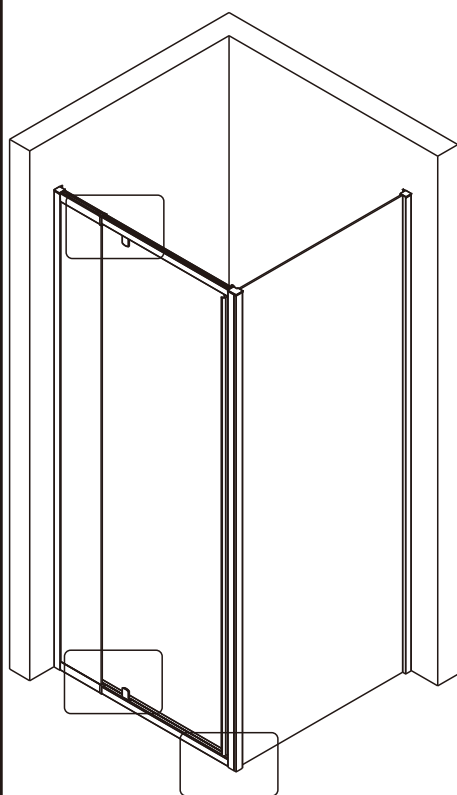

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.



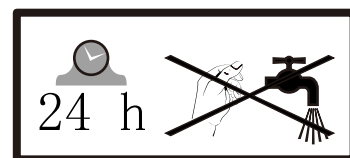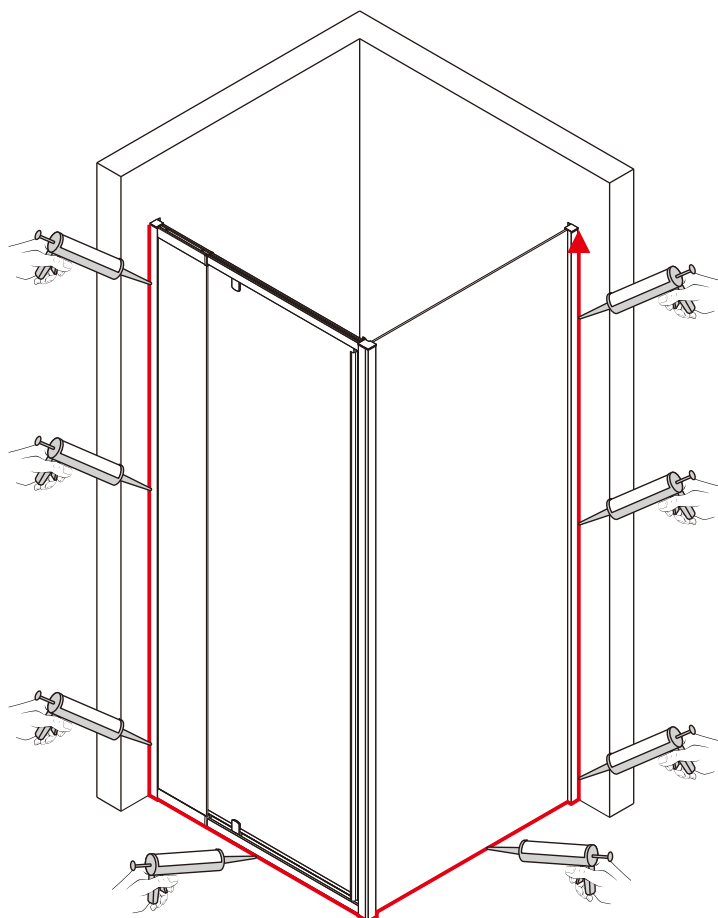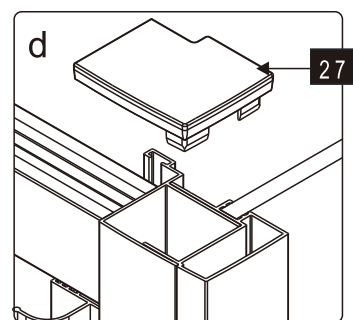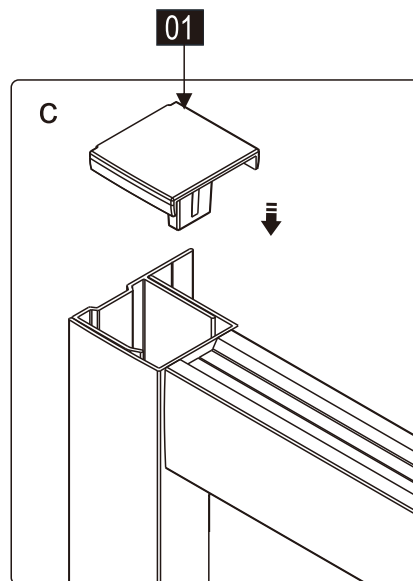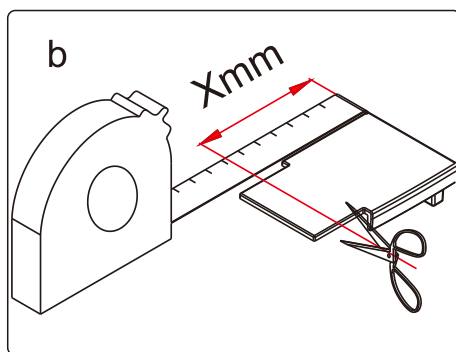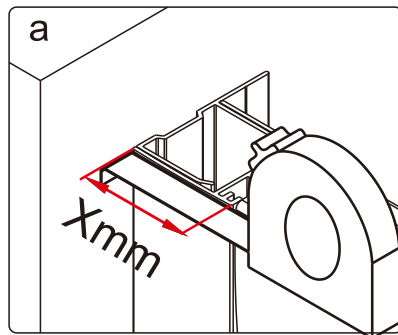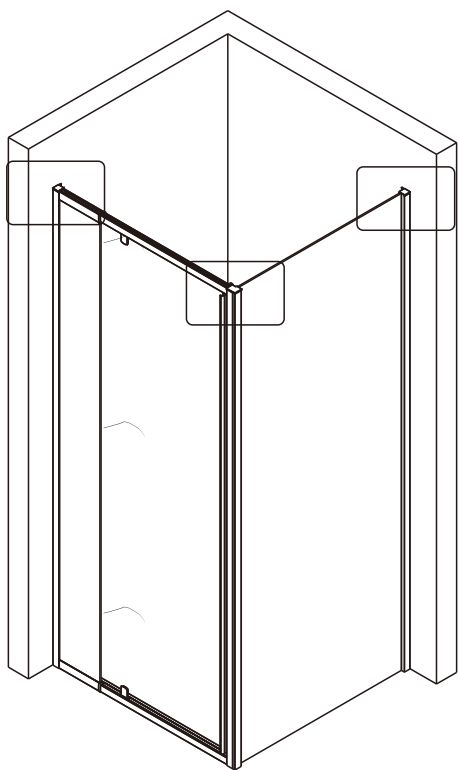

Это изделие тяжёлое и требуются два человека для установки.

